AD1200
MODE D'EMPLOI
RADIO REVEIL PROJECTION & STATION METEO avec BAROMETRE ELECTRONIQUE

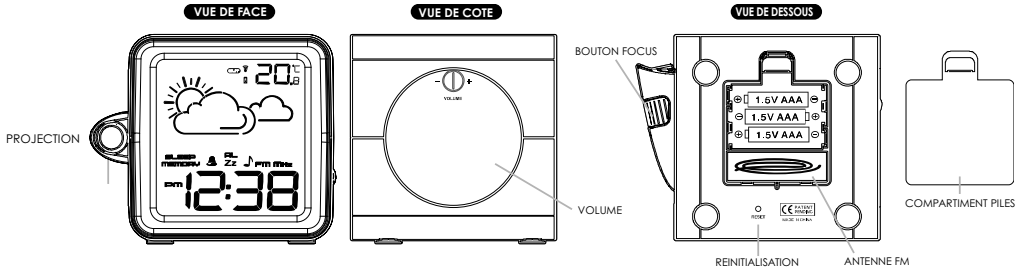

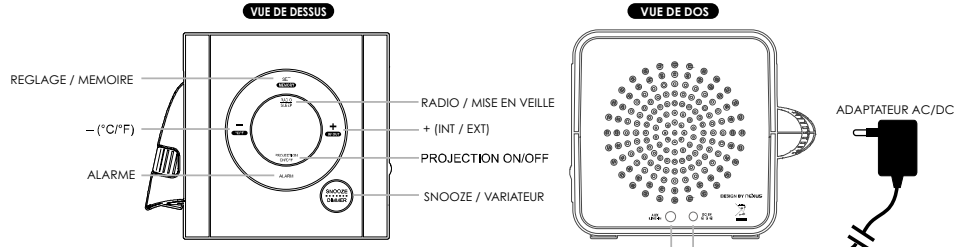

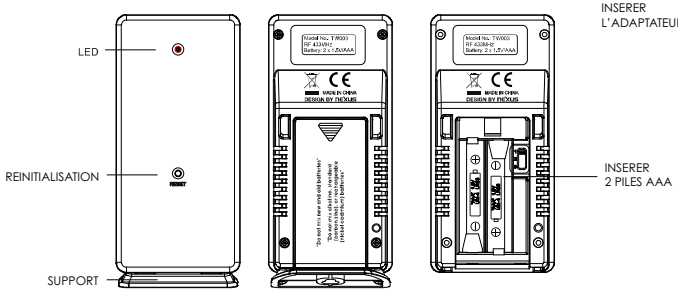

TRANSMETTEUR DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE

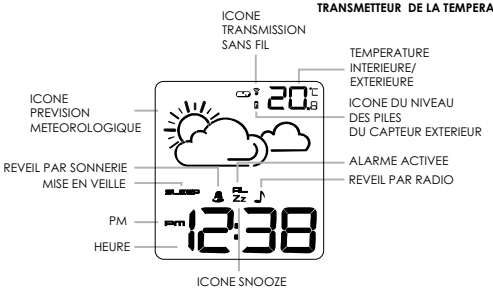

AFFICHAGE NORMAL DE L'HEURE

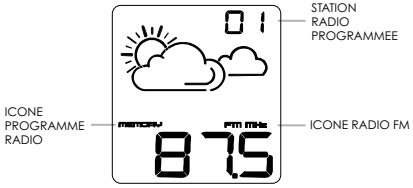

AFFICHAGE DES FREQUENCES FM

AD1200 GUIDE RAPIDE D'UTILISATION

Etape 1

Branchez l'adaptateur AC/DC à une prise électrique AC. Branchez ensuite le câble DC à la prise située au dos de l'appareil. Le cadran LCD affiche par défaut l'heure 0:00 et recherche le signal de la température extérieure.

Etape 2

Placez le radio réveil AD1200 et le capteur sans fil côte à côte. Ouvrez le compartiment à piles au dos du capteur extérieur et insérez 2 piles alcalines de type AAA en respectant le sens des polarités. Refermez le compartiment.

Le radio réveil AD1200 recevra les informations transmises par le capteur extérieur après quelques secondes et sera ensuite synchronisé avec celui-ci. La température extérieure s'affichera dans le cadran LCD (en haut et à droite).

Placez ensuite le capteur sans fil à l'extérieur de la maison ou de l'appartement à l'abri du soleil (il ne doit jamais être en contact direct avec le soleil).

Etape 3

Réglage manuel de l'heure.

Etape 4

Ouvrez le compartiment piles situé sous le radio réveil. Etirez ensuite complètement le câble de l'antenne FM pour obtenir la meilleure réception possible.

Remarque:

1. La distance maximum entre le capteur extérieur et l'unité centrale est de 30 mètres sans obstruction. La transmission dépend de la qualité du signal. Chaque obstruction (murs, arbres, plafonds, etc…) affecte la qualité de réception.

INSTALLATION DES PILES DE SAUVEGARDE

L'installation de piles dans le radio réveil permet de conserver toutes les données et réglages préalables en cas de coupure électrique. Toutefois, les fonctions radio, projection de l'heure, éclairage du cadran ainsi que la fonction radio réveil seront supprimées pendant tout la durée de la coupure électrique. Ces fonctions seront à nouveau opérationnelles dès que le courant électrique est rétabli.

1. Retirez le couvercle du compartiment piles du radio réveil AD1200.
2. Insérez 3 piles alcalines AAA en respectant le sens des polarités comme indiqué dans le compartiment.
3. Refermez ensuite le compartiment.

REGLAGE DE L'HEURE.

1. Appuyez sur SET pour entrer en mode de réglage de l'heure. Les chiffres "0:00" de l'heure clignotent.
2. Appuyez sur "**+** "ou "**–** " au dessus de l'appareil pour régler l'heure désirée. Maintenez les touches - / + enfoncées pour accélérer le réglage.

SELECTIONNER LE FORMAT 12H OU 24 H

1. Appuyez à nouveau sur **SET**: l'affichage indique "24Hr" et clignote.
2. Appuyez sur "**+** "ou "**–** " pour sélectionner 12Hr ou 24Hr. Si le format 12Hr est sélectionné: les symboles AM ou PM apparaissent pour indiquer le matin ou l'après-midi.

REGLER LA DUREE DU SNOOZE (sonnerie répétitive)

1. Appuyez à nouveau sur **SET**: l'affichage indique Zz et "05" clignotent.

2. Appuyez sur "**+** "ou "**–** " pour régler la durée du "snooze" (de 5 à 60 minutes).

Appuyez à nouveau sur **SET** pour revenir en mode heure (retour automatique si aucune touche n'est active pendant 10 secondes).

REGLAGE DE L'ALARME QUOTIDIENNE
1. Appuyez une fois sur **ALM**: l'affichage de l'heure indique "6:00" et clignote.
2. Appuyez sur "**+** "ou "**–** " pour régler l'heure d'alarme désirée. Maintenez les touches "**+** "ou "**–** " pour accélérer le réglage.
3. Appuyez une nouvelle fois sur **ALM** pour sélectionner le réveil par sonnerie (l'icône apparait) ou le réveil par radio (l'icône apparait)
4. Si les icônes et n'apparaissent pas ; l'alarme est désactivée.
5. Appuyez sur SET pour revenir en mode heure (retour automatique si aucune touche n'est active pendant 10 secondes).

ACTIVER OU DESACTIVER L'ALARME
1. Appuyez une fois sur **ALM** pour visualiser l'heure d'alarme préprogrammée.
2. Appuyez une nouvelle fois sur **ALM** pour activer ou désactiver l'alarme. Quand l'alarme est activée, l'icône correspondant apparait. Si aucun icône n'apparait, l'alarme est désactivée.

ARRETER L'ALARME JUSQU'AU LENDEMAIN
Dès que l'alarme retentit, appuyez sur **ALM** pour arrêter l'alarme. Celle-ci retentira à nouveau le lendemain à la même heure.

UTILISER LA FONCTION SNOOZE (sonnerie répétitive)
Dès que l'alarme retentit, appuyez une fois sur **SNOOZE/DIMMER**; la sonnerie s'interrompe pour retentir à nouveau selon la durée du "snooze" programmée.

UTILISER LA PROJECTION DE L'HEURE
Appuyez sur **PROJECTION On/Off** pour activer ou désactiver la projection de l'heure. Tournez le bouton "focus" pour ajuster la lecture de l'affichage sur le mur ou le plafond.

UTILISER LE VARIATEUR
Le radio réveil AD1200 possède un variateur pour régler l'intensité lumineuse; appuyez sur **SNOOZE/DIMMER** pour choisir l'intensité lumineuse.
Cette fonction n'est active que lorsque la radio est éteinte.
Note: L'éclairage permanent n'est possible que lorsque le radio réveil est alimenté par secteur (adaptateur AC/DC).

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE en °C OU °F
Appuyez sur **– (°C/°F)** pour choisir l'affichage de la température en °C ou °F.

SELECTIONNER LA LECTURE DE LA TEMPERATURE INTERIEURE OU EXTERIEURE
Appuyez sur **+ / IN-OUT** pour lire la température intérieure ou extérieure.

REGLER ET ECOUTER LA RADIO
1. Appuyez sur **SLEEP/RADIO** pour allumer la radio : "ON" apparait sur la cadran et clignote.
2. Appuyez sur "**+**"ou " **–** " pour sélectionner une station FM. Scannez en touchant "**+**"ou " **–** " et en maintenant une pression pendant quelques secondes avant de relâcher ces touches. La radio recherchera et s'arrêtera sur la station FM suivante.
   Remarque : la radio doit toujours être placée éloignée de lampes fluorescentes afin d'éviter les interférences.
3. Ajustez le **VOLUME** jusqu'au niveau désiré.
4. Appuyez sur **SNOOZE/DIMMER** pour allumer la radio.

UTILISER LA FONCTION MEMOIRE
Le radio réveil AD1200 possède 10 mémoires permettant de préprogrammer 10 stations de radio FM.

Vous pouvez ainsi accéder directement à votre station préférée.

1. Appuyez sur **RADIO / SLEEP** pour allumer la radio.
2. Appuyez sur "**+**" ou "**-**" pour sélectionner la station que vous désirez programmer.
3. Appuyez ensuite sur **SET / MEMORY** en maintenant la touche enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône "**MEMORY**" apparaisse dans le cadran LCD. "**01**" apparait et clignote.
4. Appuyez à nouveau sur **SET / MEMORY** en maintenant la touche enfoncée pendant 2 secondes pour programmer la mémoire 01.

Programmer la mémoire 2 et les autres stations FM

1. Appuyez sur "**+**" ou "**-**" pour sélectionner une autre station FM à programmer.
2. Appuyez ensuite sur **SET / MEMORY** en maintenant la touche enfoncée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône "**MEMORY**" apparaisse dans le cadran LCD. "**01**" apparait et clignote.
3. Appuyez sur **SET / MEMORY** pour sélectionner "02", appuyez à nouveau sur **SET / MEMORY** en maintenant la touche enfoncée pour programmer la mémoire 02.
4. Répétez la procédure pour programmer les 8 autres stations FM.
5. Pour écouter une station FM mémorisée; allumez la radio, appuyez sur **SET / MEMORY** pour sélectionner une mémoire.
6. Pour modifier une programmation en sélectionnant une autre station FM: répétez la procédure selon les étapes 2 à 4. Le nouvel enregistrement effacera le précédent.

UTILISER LA MISE EN VEILLE (SLEEP)

1. Appuyez à deux reprises sur **RADIO/SLEEP** pour entrer en mode "sleep" . L'horloge affiche l'icône SLEEP et "5" (5 minutes) clignote. Maintenez enfoncée la touche **SLEEP/TIMER** pour sélectionner le minuteur sommeil : 10-, 15-, 30-, 45-, 60-, 75-, 90-minutes. L'affichage du minuteur restera pendant quelques secondes puis reviendra en mode normal. L'icône **SLEEP** apparait, cela confirme que la mise en veille est activée.
2. La radio fonctionnera pendant la durée programmée dans le minuteur et s'éteindra automatiquement. Pour vérifier le temps d'écoute restant: appuyez sur **RADIO/SLEEP**.
3. Pour éteindre la radio avant le temps programmé ; appuyez sur **SNOOZE/DIMMER**.

PREVISIONS METEOROLOGIQUES & INDICATION DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE.

Votre radio réveil ADDEX AD1200 est également une station météorologique. Il est équipé d'un capteur barométrique permettant de mesurer en permanence la pression atmosphérique. Votre radio réveil ADDEX AD1200 nécessite environ 24 heures pour s'adapter à la pression environnante et indiquer les prévisions réelles pour les prochaines12-24 heures.

ICONES METEOROLOGIQUES

Il existe 4 icones météorologiques:

ENSOLEILLE 	**TRES NUAGEUX**
LEGEREMENT NUAGEUX	**PLUVIEUX** 

Remarque: Les données météorologiques dépendent de l'altitude. Déplacer votre radio réveil ADDEX AD1200 d'un étage à un autre peut modifier l'exactitude des informations. Le capteur aura besoin de12 à 24 heures pour se stabiliser et afficher des données fiables.

Votre radio réveil météo ADDEX AD1200 indique la tendance météorologique des prochaines 12-24 heures. Il n'affiche pas les conditions du moment.

SI VOUS PERDEZ LA TEMPERATURE EXTERIEURE

Lorsque la température extérieure indique " ---", la transmission sans fil entre le capteur extérieur et l'unité centrale est interrompue ou perdue. Appuyez sur **+ / IN-OUT** : si la transmission ne se fait toujours pas, déplacez le capteur à un autre endroit.

DISFONCTIONNEMENT POSSIBLE

Si votre radio réveil ne fonctionne pas correctement ou présente une quelconque anomalie, cela peut provenir d'une interférence électrostatique. Appuyez **RESET** (sous l'appareil) à l'aide d'un objet pointu. Cela permet de réinitialiser le radio réveil. Dans ce cas, les réglages par défaut apparaîtront et il sera alors nécessaire de programmer à nouveau l'ensemble de vos réglages.

Problème	Solution
Le LCD n'affiche rien	1. Appuyez sur RESET. 2. Vérifiez si l'adaptateur AC/DC ou le cordon DC est bien connecté.
Pas d'affichage de la température extérieure.	1. Appuyez sur + / IN-OUT 2. Appuyez sur + / IN-OUT, puis sur RESET sur le capteur extérieur. 3. Vérifiez le niveau de charge des piles. Remplacez les piles si nécessaire. (Piles alcalines conseillées). 4. Vérifiez que le radio réveil n'est pas placé à proximité d'un appareil électronique (ordinateur, TV, casques d'écoute ou haut -parleurs). Une source électrique entre le capteur et l'unité centrale peut provoquer des interférences.
La température extérieure est incorrecte.	1. Appuyez sur RESET sur l'unité centrale 2. Assurez-vous que l'unité centrale et le capteur ne sont pas directement exposés au soleil ou à une quelconque source de chaleur.

ENTRETIEN

1. Placez votre radio réveil sur une surface stable, à l'abri du soleil et de l'humidité.
2. Placez un tissu entre le radio réveil et le meuble sur lequel il doit être posé.
3. Nettoyez votre radio réveil avec un tissu doux sans aucun produit corrosif (éventuellement à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse). Tout emploi de produit chimique endommagera de manière définitive votre radio réveil.
   Note : le radio réveil doit être débranché avant d'être nettoyé.
4. Ne mixez jamais des piles usagées avec des piles neuves. Utilisez uniquement des piles alcalines sans mercure (piles vertes).
5. Les piles rechargeables ne doit pas être mélangées avec des piles standards.
6. Si le radio réveil ne doit pas être utilisé pendant une longue période (un mois ou plus), il est important de retirer les piles de leur compartiment.
7. N'ouvrez jamais votre radio réveil pour tenter de le réparer. Toute intervention doit être effectuée par un spécialiste.
8. Ne connectez pas votre radio réveil avec un adaptateur dont le voltage ne correspond pas.

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directives de l'équipement électronique et des déchets électriques).